


# 小物入れの作り方


釘 ● 32mm  
25~30本

## ① 部材

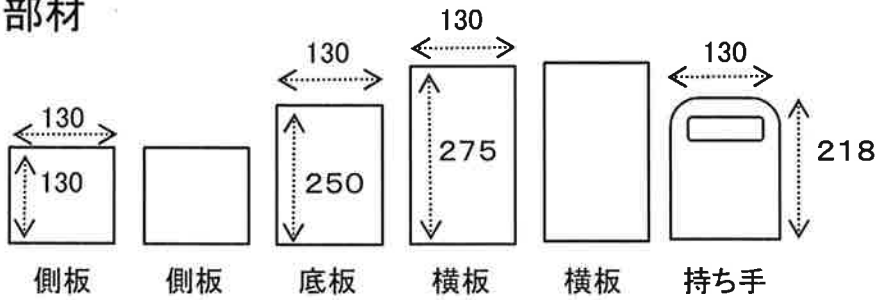


厚みは  
持ち手が15mm  
他は12.5mm

## ② 側板を底板にとめる

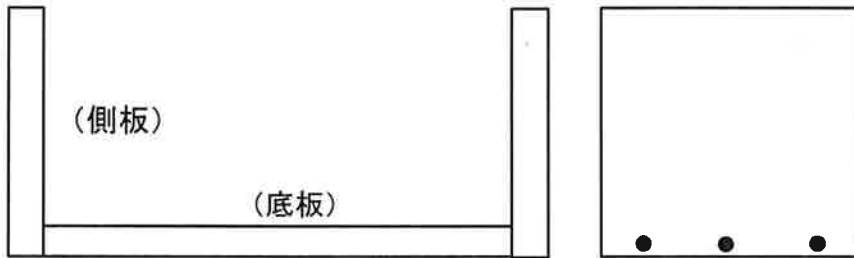


片面に  
2~3本

## ③ 横板を釘でとめる

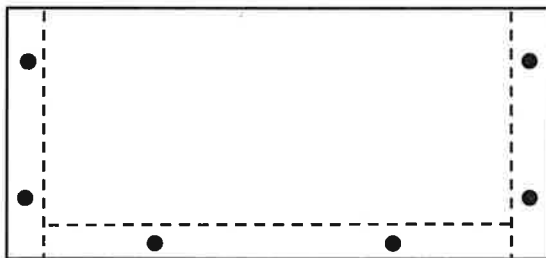

片面に  
6本程度

## ④ 持ち手を横板の真ん中に置き 横板と底板から釘を打つ

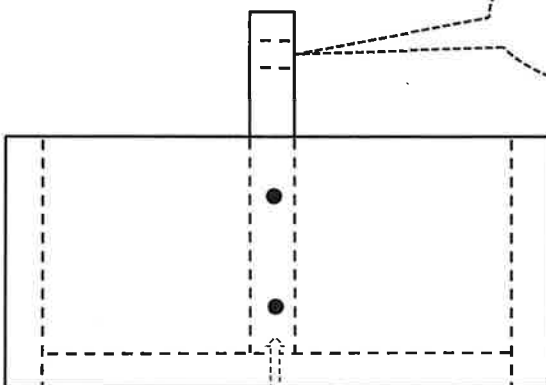

持ち手の穴が  
上にくるよう

横板から2本ずつ  
底板から1~2本くらい